E2210H

用戶手冊

* 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
* 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
* 視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23194A
HongKong China. 04/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。

警告 安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺

若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

注意 安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。
就耳機而言，單聲耳機不適用。請僅使用立體聲耳機。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。請遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換爲停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因爲顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

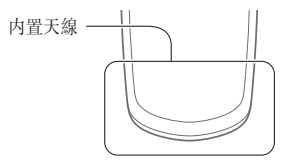

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因爲過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，請切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

手機圖示

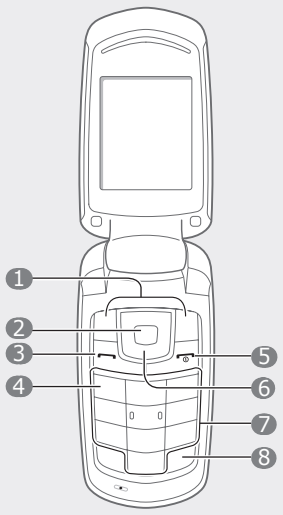

❶ **軟鍵**
執行顯示屏最底一行指示的動作

❷ **確認鍵**
在閒置模式中，啓動 WAP 瀏覽器；在功能表模式中，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入

❸ **撥號鍵**
撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話

❹ **留言信箱伺服器鍵**
在閒置模式下，存取留言信箱（按住）

❺ **電源開關鍵／功能表退出鍵**
（按住）開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式

❻ **四向瀏覽鍵**
在閒置模式下，進入用户定義的功能表；在功能表模式下，捲動功能表選項
▶ *開啓手電筒*

❼ **字母數字鍵**

❽ **靜音模式鍵**
在閒置模式下，啓動或停用靜音模式（按住）

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	訊號强度
	已連接 GPRS 網絡
	正在通話
	已啓動鬧鐘
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件

圖標	說明
	收到新的留言信息
	收到新的推送信息
	FM 收音機開啓
	已啓動正常操作模式
	已啓動靜音操作模式
	電池電量

安裝 SIM 咭和電池

1. 打開電池蓋並插入 SIM 咭。

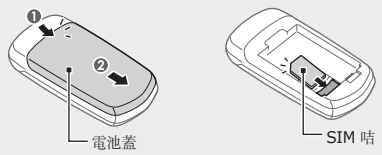

2. 安裝電池並蓋上電池蓋。

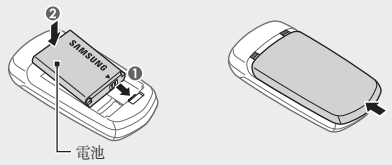

充電

1. 插上隨附的旅行充電器。

2. 完成充電後，拔出旅行充電器。

請勿在拔出旅行充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。

指示圖標

	註：附註、使用提示或其他資訊
→	**接著**：您必須選取的選項或功能表的順序，來執行某個步驟；例如：在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**新增信息**）
[ ]	**方括號**：手機按鍵；例如：[☎]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）
< >	**尖括號**：各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：**<確認>**（表示「**確認**」軟鍵）

開機或關機

要開啓手機，
1.打開手機。
2.按住 [☎]。
3.如有需要，輸入 PIN 碼並按 **<確認>**。
要關閉手機，重複上述步驟 1 和 2。

存取功能表

要存取手機功能表，
1.在閒置模式下，按 **<功能表>** 進入功能表模式。
2.使用瀏覽鍵捲動到某個功能表或選項。
3.請按 **<選擇>**、**<儲存>** 或「確認」鍵以確認反白顯示的選項。
4.按 **<返回>** 鍵移至上一級功能表，按 [☎] 返回閒置模式。

若您存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 咭提供的 PIN2 碼。有關詳情，請聯絡您的服務供應商。

自訂手機

切換至或切換自靜音模式

在閒置模式下，按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** →**情景模式**。
2. 捲動至您所使用的操作模式。
3. 按 **<選項>** → **編輯**。
4. 選擇**話音通話鈴聲**。
5. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲。
6. 按 **<儲存>**。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示**→ **屏幕壁紙**。
2. 向左或向右捲動至影像。
3. 按 **<儲存>**。

選擇外觀主題（功能表模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **個人主題**。
2. 選擇一個主題。

設定功能表快捷鍵

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
3. 選擇要指定到快捷鍵的功能表。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [⌐] 撥打該號碼。
3. 要結束通話，請按 [☎]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [⌐]。
2. 要結束通話，請按 [☎]。

調校音量

要調校鈴聲音量

1. 在功能表模式下，選擇**設定** →**情景模式**。
2. 捲動至您所使用的話機模式。
3. 按 **<選項>** → **編輯**。
4. 選擇**音量**。
5. 向左或向右捲動可調校音量。
6. 按 **<儲存>**。

要在通話過程中調校通話音量

通話時，向上或向下按「瀏覽鍵」可調校聽筒音量。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [⌐]。
2. 向左或向右捲動，選擇通話類別。
3. 向上或向下捲動，選擇號碼或姓名。
4. 按「確認」鍵檢視通話詳情，或按 [⌐] 撥出號碼。

輸入文字

改變文字輸入方法

- 按 [#] 可切換至一種輸入法；按住 [#] 可選擇一種輸入法。
- 按 [*] 可在英文輸入法中切換大小寫。
- 按住 [*] 鍵切換至特殊符號輸入法。

智能拼音輸入法

1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。
2. 向左或向右捲動至拼音。
3. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
4. 向上或向下捲動至漢字。
5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
6. 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

簡體中文筆劃輸入法

1. 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]，這樣將插入一個佔位符。
2. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
3. 向上或向下捲動至漢字。
4. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
5. 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

繁體中文筆劃輸入法

1. 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]。這樣將插入一個佔位符。
2. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
3. 向上或向下捲動至漢字。
4. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
5. 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

數字輸入法

按相應的字母數字鍵輸入數字。

特殊符號輸入法

按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。

智能英文輸入法

1. 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。
2. 當單詞顯示正確時，按 [**0**] 插入空格。如未顯示正確的單詞，向下按「瀏覽鍵」選擇一個備選單詞。

基本英文輸入法

按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

- 要移動浮標，請按瀏覽鍵。
- 要逐個刪除字元，請按 **<清除>**。要刪除所有字元，請按住 **<清除>**。
- 要在字元間插入空格，請按 [**0**]。
- 要在基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 [**1**]。

新增和尋找聯絡人

本手機預設爲將聯絡人儲存在手機記憶體中。若要變更記憶體位置，在功能表模式下選擇**電話薄** → **電話薄管理** → **儲存新聯絡人到** →記憶體位置。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
2. 選擇**新增聯絡人**。
3. 視乎需要，選擇號碼類別。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按「確認」鍵以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿** →**聯絡人列表**。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。

發送和檢視信息

要發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**→ **信息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
3. 輸入信息文字。▶ *輸入文字*
   如要發送爲文字信息，跳至步驟 5。
   如需附加多媒體，請繼續執行步驟 4。
4. 按 **<選項>** →**加入多媒體**，然後新增項目。
5. 按「確認」鍵發送信息。

要檢視文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息或多媒體信息。

要發送電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**→**電子郵件**。
2. 輸入電郵地址並向下捲動。
3. 輸入主題並向下捲動。
4. 輸入電子郵件文字。
5. 如有需要，按 **<選項>** → **附加項目**，然後附加檔案。
6. 按「確認」鍵發送電子郵件。

要檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇**檢查新電郵**。
3. 選擇電郵或標題。

撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時，您可使用虛假來電。
要撥打虛假電話，在閒置模式下，向下按住「瀏覽鍵」。

啟動手機追蹤器

手機丟失時或有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，該功能可幫助您跟蹤這部手機，手機將自動向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。視乎您的服務供應商支援的特定功能，此功能可能不可用。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼，然後按 **<確認>**。
3. 向左或向右捲動至**開啟**。
4. 向下捲動並按「確認」鍵可開啓收件人列表。
5. 按「確認」鍵可開啓聯絡人清單。
6. 選擇至聯絡人，然後按「確認」鍵。
7. 選擇聯絡人後，按 **<選項>** → **選擇**可返回收件人列表。
8. 按**<選項>** → **儲存**可儲存收件人。
9. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
10. 按「確認」鍵 → **<接受>**。

設定和使用鬧鐘

要設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**計劃工具** → **鬧鐘**。
2. 捲動至空白的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 按 **<儲存>**。

要停止鬧鐘

鬧鐘響鬧時，
- 按任何鍵可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 按 **<確認>** 或「確認」鍵可於重響後停止鬧鐘，或按 **<多睡一會>** 可使鬧鐘在重響時段內靜音。

要取消鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**計劃工具** → **鬧鐘**。
2. 選擇要關閉的鬧鐘。
3. 向左或向右捲動至**關閉**。
4. 按 **<儲存>**。

管理日曆

要建立活動

1. 在功能表模式下，選擇**計劃工具** → **日曆**。
2. 按 **<選項>** →**新增** →活動類型。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 按 **<儲存>** 或按 **<選項>** →**儲存**。

要檢視活動

1. 在功能表模式下，選擇**計劃工具** → **日曆**。
2. 在日曆中選擇一個日期。
3. 選擇一項活動並檢視其詳情。

使用相機

要拍攝相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**。
2. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
3. 按「確認」鍵拍照。
4. 按 **<返回>** 拍攝另一張相片（步驟 2）。

要檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖像** → 相片檔案。

要拍攝影片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**。
2. 按 **<選項>** → **攝錄機**。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
4. 按「確認」鍵開始錄製。
5. 按**<停止>**或「確認」鍵停止錄製。
6. 按 **<返回>** 可攝錄另一段影片（步驟 3）。

要檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機。
2. 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 按「確認」鍵開啓收音機。
4. 按 **<是>** 開始自動追台。
   收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

- 第一次進入 FM 收音機時，會提示您開始自動追台。
- 自動追台只查找訊號充足的電台。

5. 向左或向右捲動以儲存電台。
6. 按「確認」鍵可關閉收音機。
   按 [☎] 關閉閒置模式啓動的收音機。

瀏覽網頁

要瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **主頁**，以啓動服務供應商的主頁。
2. 使用「瀏覽鍵」瀏覽網頁。

要標記您最喜愛的網頁

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
2. 選擇一個空的位置。
3. 輸入頁面標題及 WAP 地址 (URL)。
4. 按 **<選項>** → **儲存**。

開啟手電筒

手電筒功能可令顯示屏和背景燈盡可能明亮，爲您在黑暗中照明。
要開啓手電筒，在閒置模式下，向上按住「瀏覽鍵」。
要關閉手電筒，按**<返回>** or [☎] 鍵。